


PORTÁTILES (DPE)

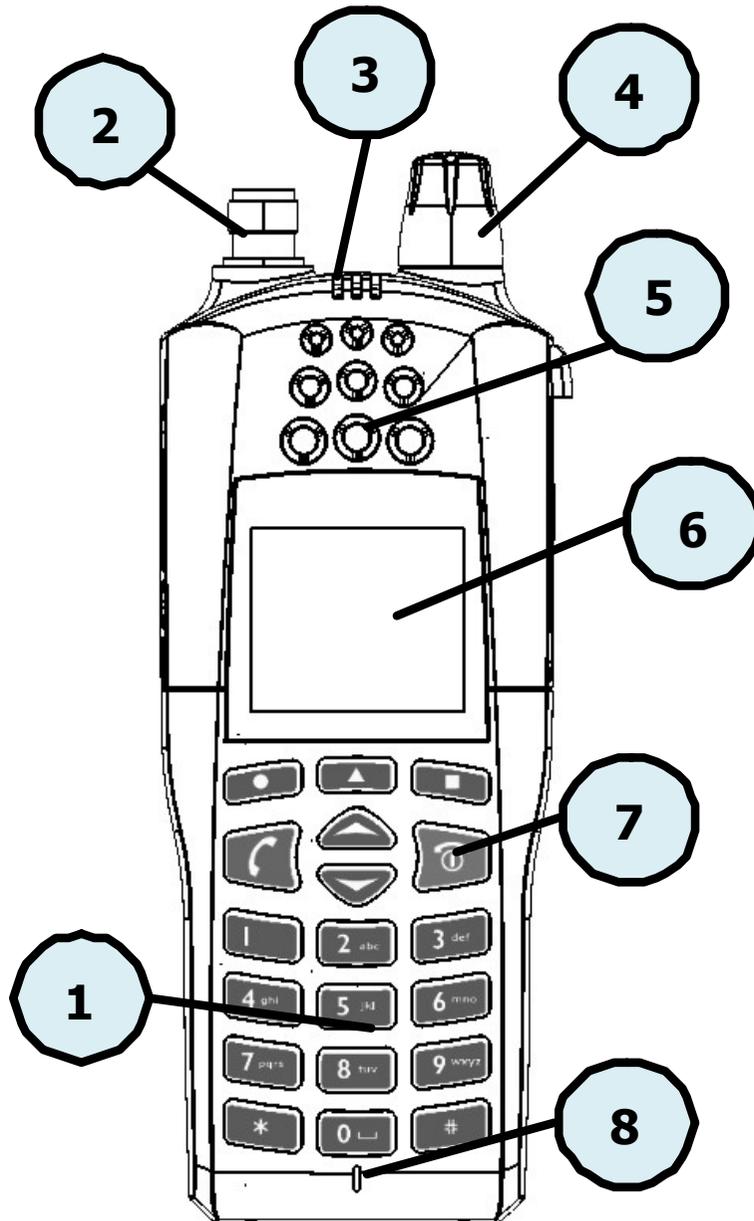

- 1 – Teclado alfanumérico
- 2 – Conector antena
- 3 – LEDs de señalización
- 4 – Botón de volumen
- 5 – Alta Voz
- 6 – Pantalla LCD color
- 7 – Tecla ON/OFF
- 8 - Micrófono

PORTÁTILES (DPE)

Indicador Nivel de cobertura (antena)

Verde: nivel en recepción

Rojo: nivel en emisión

Nombre del repetidor seleccionado

Nombre del GRUPO PRIMARIO elegido

Hora

Nivel de carga de la batería

Nivel del volumen de audio


Alta Voz (on/off)



Tecla **Modo** (elección analógico y digital)

Tecla **Menú**

PORTÁTILES (DPE) CAMBIO DIGITAL-ANALÓGICO




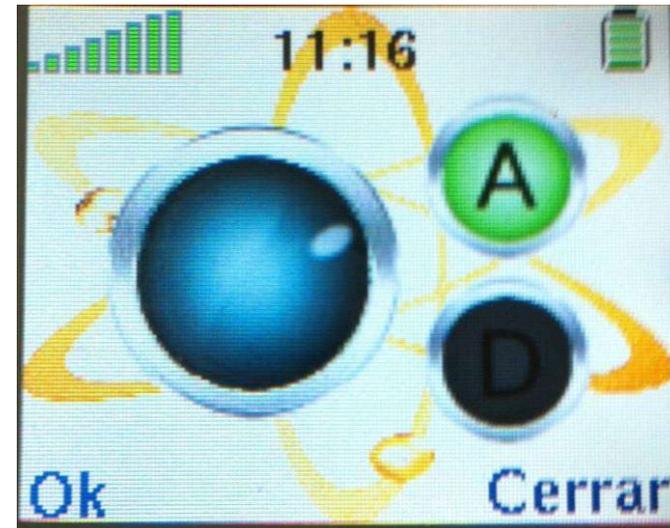


- 1 - Modo.
- 2 - Ir a « A »
- 3 - OK y eliges canal



MÉTODO SINTONIZACIÓN SIMPLEX DIGITAL

>> MODO DIGITAL >> ROAMING >> DIRECTO >> “<<<” ELEGIR >> EDITAR >> 515 >> OK

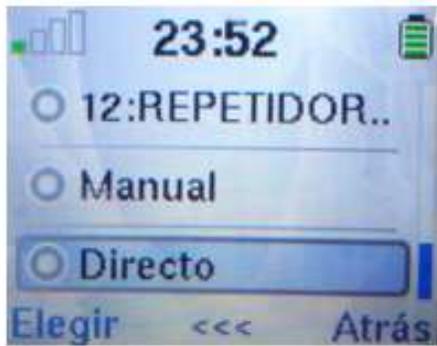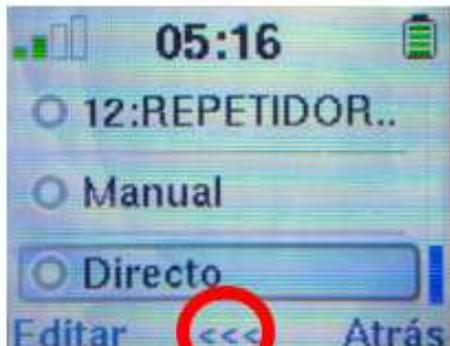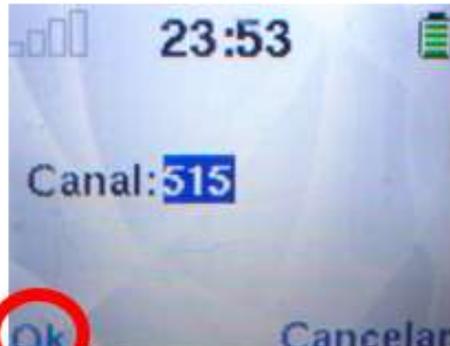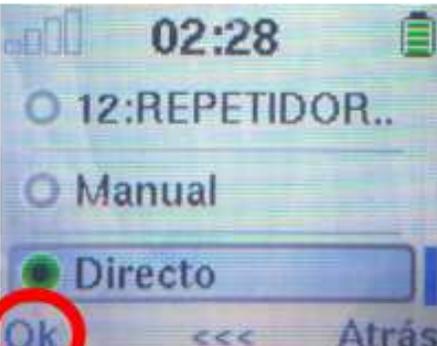Editar → Cambiar canal

Elegir → Confirmar canal

MENÚ EMISORA DPE

- **Parámetros**
- **Infos**
- **Roaming**
- **Contestador**
- **Grupos Primarios**
- **Contactos**
- **Hist. De llamada**
- **Mensajes**
- **GPS**
- **Versión**

MENÚ EMISORA DPE

- **Parámetros**

Sirve para ajustar la configuración general del aparato, (fecha, hora, idioma, visualización de la ubicación GPS, ect.)

- **Info**

ID corresponde con el número de cada emisora

GRUPO es un código de enlace del grupo

- **Contestador**

Sin aplicación en incendios

MENÚ EMISORA DPE

- **Roaming**

- Sirve para seleccionar el repetidor de la célula con la que queremos enlazar, programado en AUTOMÁTICO (grupo primario preferente).
- En Automático, la emisora buscará aquel repetidor que le proporcione mejor cobertura.
- Para saber a que célula pertenece el repetidor al que está conectado, hay que fijarse dónde aparece este símbolo: 
- Si forzamos a la emisora a conectarse a los repetidores de una célula y estos no le dan buena cobertura, el sistema de ROAMING volverá a la emisora a automático pasados unos segundos.
- El Roaming correspondiente a nuestro grupo Primario Preferente viene subrayado

MENÚ EMISORA DPE

- **Grupos Primarios (el preferente viene subrayado)**

Ambroz	I. Ambroz	
Gata	I. Gata	Ud. Móvil
Hurdes	I. Hurdes	I. Ud. Móvil
Monfragüe	I. Monfragüe	Detracom
Sierra de San Pedro	I. San Pedro	
Cáceres Centro	I. CCentro	
Ibores	I. Ibores	
Siberia	I. Siberia	
Serena	I. Serena	
Badajoz Centro	I. Badajoz	
Tentudía	I. Tentudía	

MENÚ EMISORA DPE

- **Contactos**

Cada terminal dispone de una agenda que puede almacenar hasta tres contactos

- **Historial de llamadas**

Muestra el número de la última llamada

- **Mensajes**

Sin aplicación en incendios

MENÚ EMISORA DPE

- **GPS**

Nos da la ubicación en coordenadas geográficas (decimales) y la altura sobre el nivel del mar a la que nos encontramos.

Para que los datos sean visibles en el terminal, comprobar en “Menú-parámetros-GPS 

Longitud: W-6,3254


Latitud: N 40,2645

Altitud: 652,24 m

Datos WGS 84

SIEMPRE que estén encendidas y en digital, emiten ubicación GPS

MÓVIL DMD

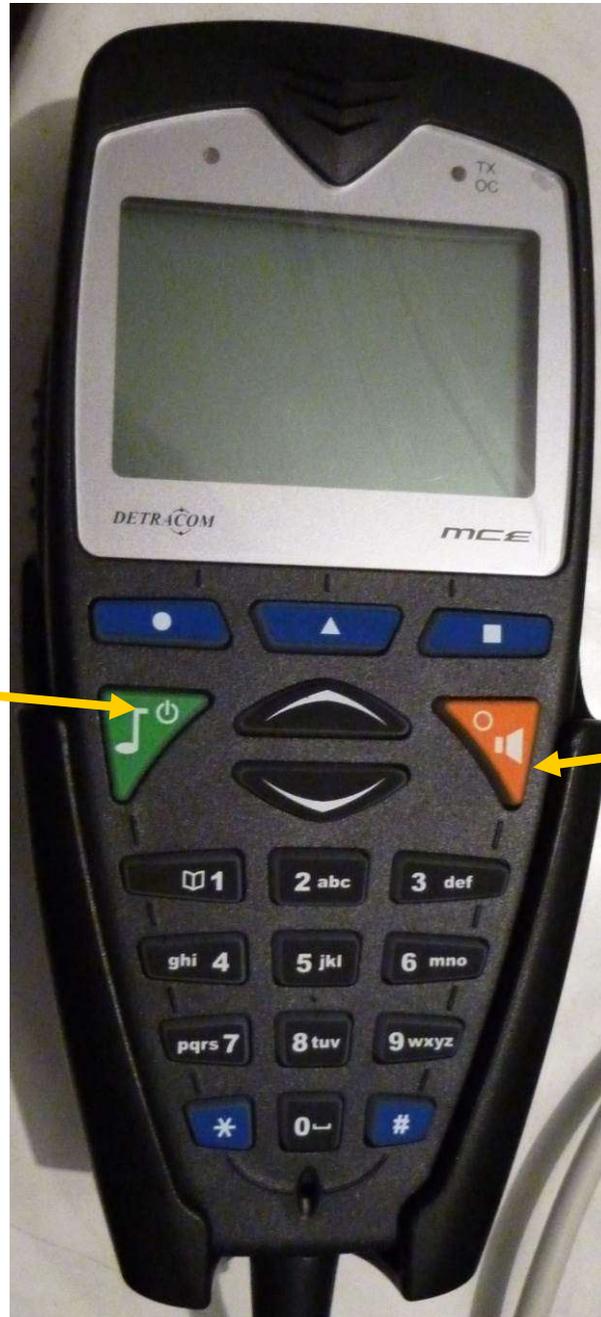

Pulso corto para iniciar

Pulso largo para apagar

Grupo Trabajo



Acceso menú



Repetidor

Cambio Modo

MÓVIL DMD Cambio de Grupo



Grupos 1ºs

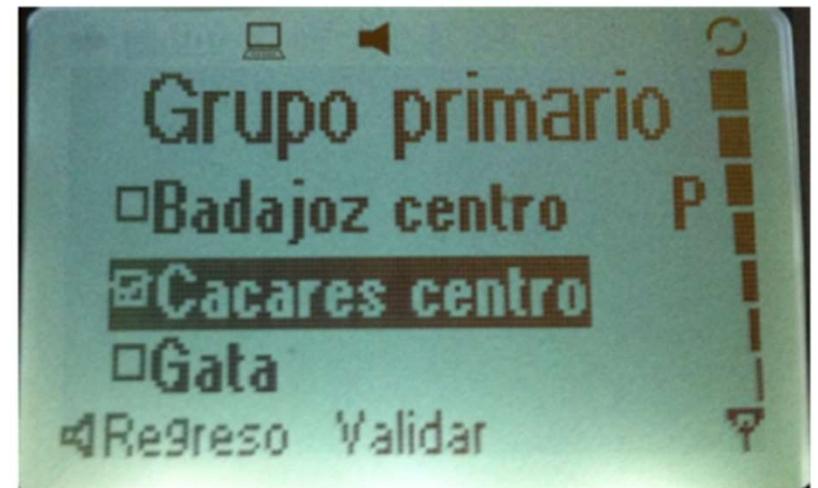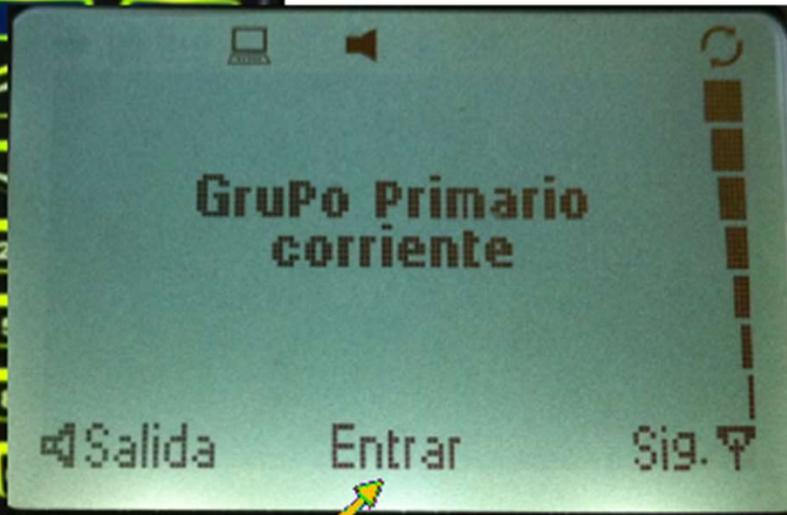


MÓVIL DMD Cambio Roaming

- Menú → Roaming → Entrar → Elegir Célula o Automático.
- La célula correspondiente a tu grupo tiene una **P**
- Botón Rojo → Volver a Pantalla inicial




Roaming

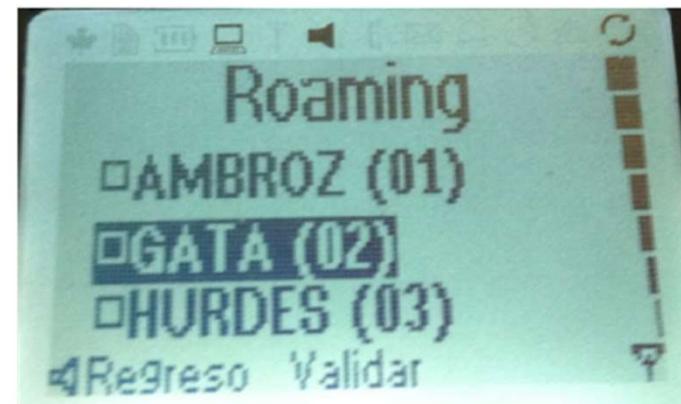

MÓVIL DMD Cambio de Modo

- Modo → Canal → Indicar canal de trabajo analógico (15/17 o 26/28) → Validar
- Auto → Volver a modo Digital


Analógico

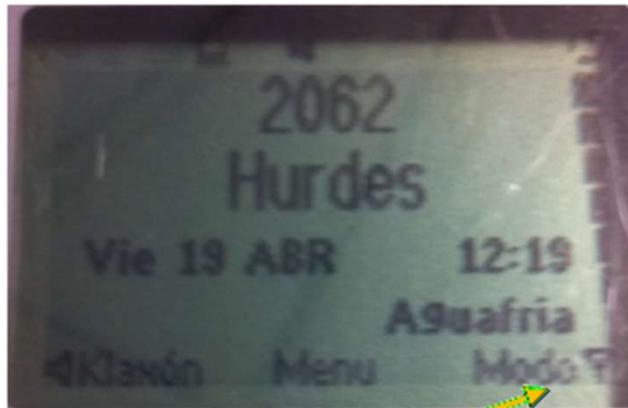

MÓVIL DMD Cambio Simplex Digital

MÉTODO SINTONIZACIÓN SIMPLEX DIGITAL

- Modo → Canal → Indicar canal digital (515/517) → Validar
- Auto → Volver a modo Digital

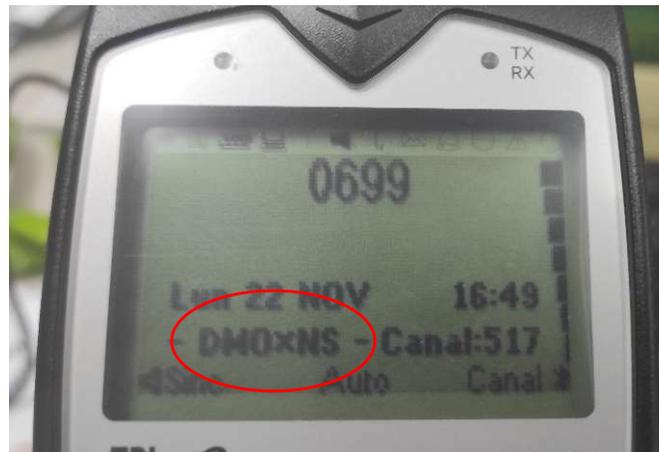

Modo
Simplex digital → DMO

NORMAS BÁSICAS

- Mensajes claros, cortos y concisos.
- Primero identificar al destinatario, segundo **identificar** al emisor.
- Esperar para hablar 2-3 segundos después de pisar el PTT

NORMAS BÁSICAS

- **Afirma**
- **Atención**
- **Negativo**
- **¿Cómo me recibes?**
- **Alto y Claro**
- **Repite**
- **Quedo a la escucha**
- **Cambio**
- **Corto.**
- **Alfabeto aeronautico; eco y wisky**

NORMAS BÁSICAS

A - Alfa
B - Bravo
C - Charlie
D - Delta
E - Echo
F - Foxtrot
G - Golf
H - Hotel
I - India
J - Juliett
K - Kilo
L - Lima
M - Mike

N - November
O - Oscar
P - Papa
Q - Quebec
R - Romeo
S - Sierra
T - Tango
U - Uniform
V - Victor
W - Whiskey
X - X-ray
Y - Yankee
Z - Zulu